


PAD NUMBER:
NUMÉRO DU PATIN:
NÚMERO DE LA ALMOHADILLA:

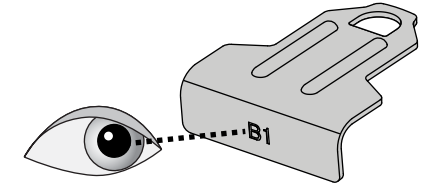

CLIP NUMBER:
NUMÉRO DU CROCHET:
NÚMERO DE CLIP:

! Look at the notes that apply to your vehicle.

! Consultez les notes qui concernent votre véhicule.

! Lea la información que se refiere a su vehículo.

If your vehicle doesn't appear here go to Fitlookup.yakima.com

Si votre véhicule n'apparaît pas ici, consulter le site Fitlookup.yakima.com

Si su vehículo no aparece aquí, visite Fitlookup.yakima.com



	MAX. LBS.				M1	M2	P1	T1				M3	M4	P2	T1
					inches	inches						inches	inches		
--FORD--															
Edge 5dr 2015-2017	165	BC102	B10	3	41 1/8	14	B	2	BC139	B37	3	39 7/8	32	B	2
Fusion/Fusion Hybrid 4dr 2006-2012	165	BC102	B10	3	37 1/2	8	A	1	BC159	B41	4	35 1/2	30	C	2
Fusion/Fusion Hybrid 4dr 2013-2017	165	BC110	B10	4	40 3/8	9	A	1	BC102	B10	3	39 3/4	32	C	2
--HYUNDAI--															
Genesis 4dr 2009-2014	165	BC102	B10	3	40 1/4	9	A	1	BC102	B10	3	39	32	C	2
--INFINITI--															
G Sedan / Q40 4dr 2007-2014	165	BC102	B10	3	36	9	A	1	BC109	B9	3	34 5/8	30	C	2
Q50 4dr 2014-2017	165	BC102	B10	3	36 1/2	6	A	1	BC109	B9	3	35	32	C	2

NOTES NOTAS

2,5,14,54,81,109,191
 2,5,14,54,69,81,109,132,187,191
 2,5,14,54,81,109,191
 2,5,14,69,81,109,191
 2,5,14,54,69,81,109,132,187,191
 2,5,14,69,81,109,191

**US NOTES**  **READ THE NOTES THAT
APPLY TO YOUR VEHICLE:**

2 - HullRaiser and HighRoller require one set of MightyMount 39H (PN 8003539) to be compatible with Yakima CoreBar and JetStream bars.

5 - HullyRollers and Mako Saddles require one set of MightyMount 39H (PN 8003539) per pair of saddles or rollers to be compatible with Yakima CoreBar and JetStream bars.

14 - Using Yakima RoundBars with Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine or RidgeLine towers will require the purchase of RoundBar SL Adapter (PN 8003536) sold separately.

54 - When open, sunroof may interfere with some accessories.

69 - Refer to current Yakima Fit List, current Whipbar Compatibility Guide or visit <http://www.yakima.com/download/Yakima-Hatch-Interference.pdf> for rear hatch clearance information regarding cargo boxes.

81 - All loads extending beyond the length of the roof (except cargo boxes) must be secured to both the front and rear of the vehicle, in addition to the rack.

109 - Always be sure to tie down your SUP as per instructions. SupPup and SupDawg require using nose tie down strap.

132 - Any load/mount extending beyond the rear hatch seam may cause interference.

187 - Boa bike mount will not work due to crossbar spread limitations.

191 - Limited to 2 surf/sail/paddleboards. Boards must be stacked - NEVER carry side-by-side.

FR NOTES  **RESPECTER LES NOTES DE MONTAGE
S'APPLIQUANT À VOTRE VÉHICULE.**

2 - Pour poser le porte-vélo HullRaiser et HighRoller sur les barres CoreBar et JetStream de Yakima, il faut un jeu d'adaptateurs MightyMount 39H (art. no 8003539).

5 - HullyRollers et Mako Saddles nécessitent 1 jeu de MightyMount 39H (PN 8003539) pour chaque paire pour être compatible avec Yakima CoreBar et barres JetStream.

14 - Pour utiliser Yakima RoundBars avec Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine ou RidgeLine tours, vous devez acheter le Yakima RoundBar SL Adapter (PN 8003536) vendus séparément.

54 - S'il est ouvert, le panneau de toit ouvrant peut entrer en contact avec certains accessoires.

69 - Référez-vous à la liste de compatibilité Yakima à jour, le guide de compatibilité Whipbar à jour ou visitez <http://www.yakima.com/download/Yakima-Hatch-Interference.pdf> pour obtenir des informations sur le dégagement du hayon relativement aux coffres de toit.

81 - Toute charge qui dépasse au-delà du toit (sauf une caisse de transport) doit obligatoirement être arrimée à l'avant et à l'arrière du véhicule, en plus du porte-bagage.

109 - Veillez à toujours attacher votre SUP selon les instructions. SupPup et SubDawg nécessite l'aide de nez sangle d'arrimage.

132 - Toute charge / montage prolongeant au-delà de la couture du hayon peut provoquer des interférences.

187 - Boa porte-vélos ne fonctionnera pas raison de la distance entre les barres transversales.

191 - Limité à 2 planches de surf. Les planches doivent être empilées – JAMAIS placées une à côté de l'autre.

ES NOTAS  **LEA Y SIGA LAS OBSERVACIONES QUE
CORRESPONDEN A SU VEHÍCULO.**

2 - Para ser compatible con las barras CoreBar y JetStream de Yakima, el portabicicleta HullRaiser y HighRoller necesita un kit MightyMount 39H (pieza nro. 8003539).

5 - HullyRollers y Mako Saddles de montar requieren un conjunto de MightyMount 39H (PN 8003539) por par de sillas de montar o rodillos para ser compatible con Yakima CoreBar y bares JetStream.

14 - Para utilizar Yakima RoundBars con Yakima BaseLine, TimberLine, SkyLine o RidgeLine torres, es necesario adquirir el Yakima RoundBar SL Adapter (PN 8003536) que se vende por separado.

54 - Cuando está abierto, el techo corredizo puede interferir con ciertos accesorios.

69 - Consulte la lista FitList y la Guía de compatibilidad de Whipbar actuales de Yakima o visite <http://www.yakima.com/download/Yakima-Hatch-Interference.pdf> para obtener información sobre el espacio libre entre la puerta trasera y las cajas de carga.

81 - Las cargas que superan el largo del techo (excepto las cajas para equipaje) deben amarrarse a las partes delantera y trasera del vehículo, así como al portaequipaje.

109 - Siempre asegúrese de atar su SUP según las instrucciones. SupPup y SupDawg requiere el uso de la nariz atar la correa.

132 - Cualquier carga / montaje que se extiende más allá de la costura portón trasero puede causar interferencias.

187 - Portabicicletas Boa no funcionará debido a la distancia entre las barras transversales.

191 - Limitado a 2 tablas de surf. Las tablas de surf deben apilarse, NUNCA se deben cargar lado a lado.